








REKT



MANUEL D'UTILISATION

RGO-DESK 140

PIÈCES FOURNIES


| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 |  x26 | 4 |  x4 | 7 |  x1 |
| 2 |  x30 | 5 |  x5 | | |
| 3 |  x4 | 6 |  x1 | | |




1. Faites attention à la sécurité, les enfants doivent utiliser sous surveillance d'adultes.
2. Avant que le produit se mette en route, vérifiez s'il n'y a pas d'obstacles autour de la table.
3. La table ne peut être utilisée qu'à la maison ou au bureau et ne doit pas être utilisée à d'autres fins.

1


Faites attention à la direction des pièces, le grand trou est vers l'extérieur.

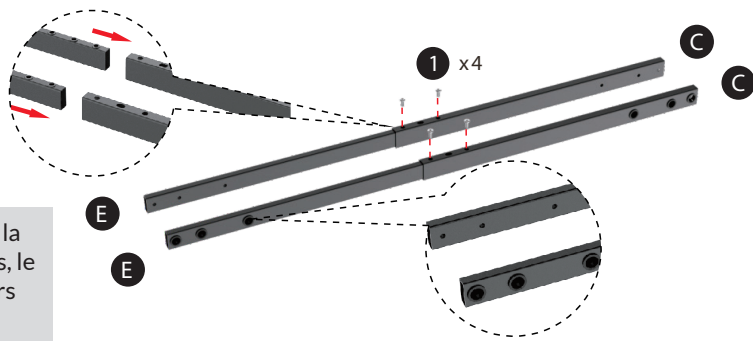

2

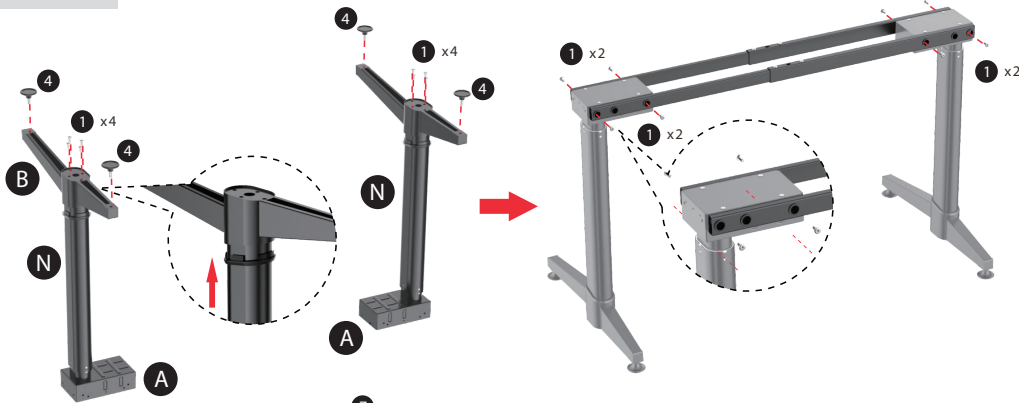


3

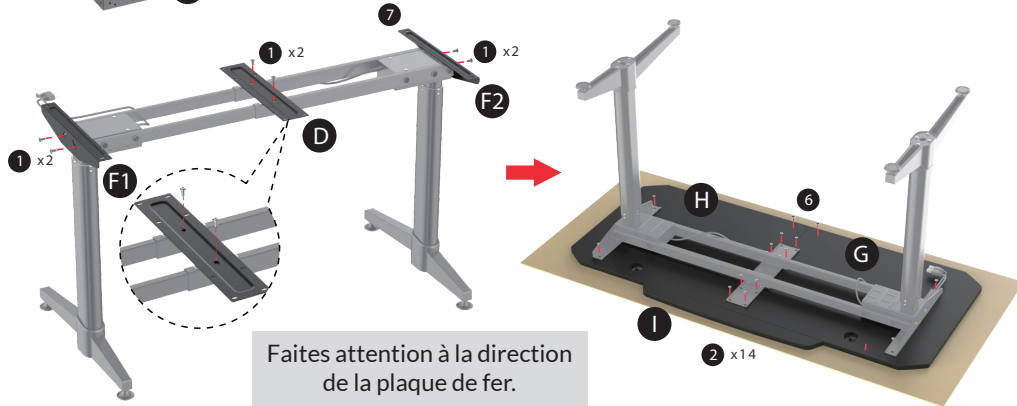


Faites attention à la direction de la plaque de fer.

4

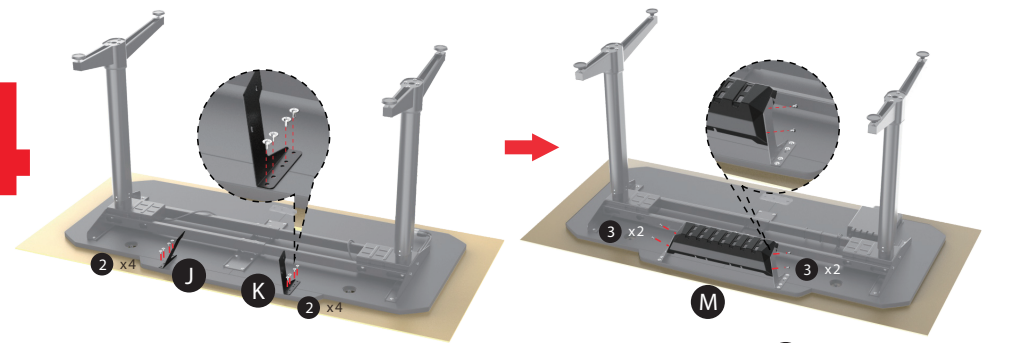

5

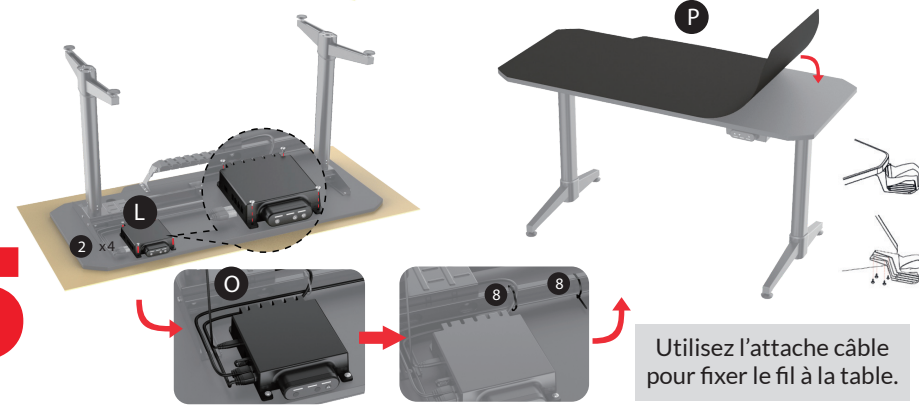

Utilisez l'attache câble pour fixer le fil à la table.

INSTRUCTIONS

1. Fonctionnement du produit

- Appuyez sur (flèche du haut), le voyant vert RGB1 est allumé et la table se lève. Appuyez sur (flèche du haut) pendant plus de 3 secondes, le voyant vert clignote, la table se soulève automatiquement jusqu'au point de mémoire le plus haut.
- Appuyez sur (flèche du bas), le voyant vert RGB2 sera allumé et la table se baissera. Appuyez (flèche du bas) pendant plus de 3 secondes, le voyant vert clignote et la table se baisse automatiquement au point de mémoire le plus bas.

2. Réglages de mémoire

- Lorsque vous vous levez à une certaine hauteur, appuyez longuement sur T / M pendant 3 secondes, le voyant vert RGB3 est allumé, puis restez appuyer sur les boutons (flèche du haut) ou (flèche du bas), RGB3 clignote 5 fois puis s'arrête, indiquant que la mémoire est terminée.
- La table à travers les combinaisons "T / M + (flèche du haut)" et "T / M + (flèche du bas)" peut rappeler deux hauteurs, l'une est le point mémoire le plus élevé et l'autre le point mémoire le plus bas; appuyez longuement (flèche du haut) pendant 3 secondes pour enregistrer le point mémoire haut, appuyez longuement (flèche du bas) pendant 3 secondes pour atteindre le point mémoire bas.

3. Timer pour les sédentaires

- RGB3 peut être utilisé comme un minuteur. Appuyez sur RGB3 pour, la lumière blanche signifie que le minuteur est de 30 minutes, la lumière bleue signifie que le minuteur est de 45 minutes, la lumière bleu foncé signifie que le minuteur est de 60 minutes, la lumière éteinte signifie qu'il n'y a pas de minuteur.
- Une fois que le chronométrage est terminé, le voyant vert RGB1 + RGB2 + RGB3 clignote au moment de le rappeler, appuyez sur n'importe quel bouton pour terminer.

4. Paramétrage par défaut et réinitialisation

- Une fois la nouvelle table installée, appuyez pendant 7 secondes sur (flèche du haut) et sur (flèche du bas). Lorsque le voyant vert RGB1 + RGB2 clignote, relâchez le bouton et la table s'allumera automatiquement et effectuera un mouvement vers le haut puis vers le bas. Une fois l'opération automatique terminée, le produit peut être utilisé normalement.
- Lorsque la table ne fonctionne pas correctement, ou que les boutons rouge / violet / jaune RGB1 + RGB2 clignent, vérifiez que toutes les lignes de connexion sont sécurisées et rebranchez toutes les lignes de connexion.
- Lorsque la deuxième étape ne peut pas résoudre le problème. Sur la base de l'étape 2, appuyez sur la (flèche du bas) pendant 7 secondes, le voyant vert RGB1 + RGB2 clignote, relâchez le bouton et le système se mettra automatiquement à vérifier et à réparer. Après avoir arrêté l'opération, le produit peut être utilisé normalement.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

- Les produits REKT ne doivent pas être utilisés dans les dispositifs de survie.
- La responsabilité de REKT en matière de garantie est limitée à la réparation ou au remplacement. La décision de savoir si réparer ou remplacer appartient exclusivement à REKT.

MENTIONS LÉGALES

- Portez des gants de protection lors du montage de la table. Il est de votre responsabilité d'utiliser une protection appropriée pour éviter tout dommage physique.
- Lorsque vous utilisez le produit, veuillez :
 - Ne pas faire de mouvements rapides ou violents.
 - Ne placez pas le produit dans un endroit susceptible d'être exposé au soleil de façon prolongée voir constante. Les couleurs du produit risquent de s'estomper lorsqu'elles sont exposées au soleil.
 - N'utilisez pas de produits abrasifs et ne frottez pas énergiquement lors du nettoyage. Veuillez vous en tenir à des produits doux adaptés à des matériaux délicats.
 - Toutes les pièces doivent être vérifiées de temps en temps pour confirmer leur intégrité et s'assurer que les vis ne sont pas desserrées.
 - Si une partie du produit est ou semble être endommagée, manquante ou desserrée, veuillez contacter le distributeur local et ne pas utiliser le produit.

REKT
128bis avenue Jean Jaures
94200 Ivry sur seine - France

www.rekt.fr

GARANTIE DES PRODUITS REKT

Produit : TABLE GAMING REKT

Garantie 2 années

Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits accordés en vertu de la législation locale. Ces droits peuvent varier.

CONTRAT DE GARANTIE

- Si le produit présente des défauts de matériaux ou de fabrication, REKT assurera le service de réparation ou de remplacement pendant la période de garantie.
- Toute faute ou tout dommage causé par des facteurs accidentels et par des raisons artificielles (telles que gratter, écraser, déplacement, compression, taches, corrosion, émeute, mauvaise utilisation, dommages malveillants, etc.).
- Utilisé dans un environnement de travail inadéquat (notamment une température élevée, une humidité élevée, un afflux d'eau, etc.).
- Impossibilité de fournir la facture pour prouver que le produit est toujours sous garantie.
- La période de garantie a expiré.
- Tout défaut ou dommage causé par le non-respect des réglementations énoncées dans le manuel d'utilisation ou incorrect, traitement brutal et/ou négligent.
- Tout défaut ou dommage causé par l'utilisation de pièces non certifiées par le fabricant original de REKT.
- Le problème est dû à une réparation ou à un ajustement incorrect par l'acheteur sans autorisation de REKT.
- Le produit n'a pas été acquis auprès d'un distributeur agréé de la société ou a été acquis de sources illicites.
- Le carton, le manuel et autres accessoires ne sont pas garantis.

CONDITIONS OÙ L'ENTRETIEN GRATUIT N'EST PAS FOURNI

- Toute faute ou dommage causé par une catastrophe naturelle (tempête, incendie, inondation, tonnerre, tremblement de terre, etc.).
- Toute faute ou tout dommage causé par des facteurs accidentels et par des raisons artificielles (telles que gratter, écraser, déplacement, compression, taches, corrosion, émeute, mauvaise utilisation, dommages malveillants, etc.).
- Utilisé dans un environnement de travail inadéquat (notamment une température élevée, une humidité élevée, un afflux d'eau, etc.).
- Impossibilité de fournir la facture pour prouver que le produit est toujours sous garantie.
- La période de garantie a expiré.
- Tout défaut ou dommage causé par le non-respect des réglementations énoncées dans le manuel d'utilisation ou incorrect, traitement brutal et/ou négligent.
- Tout défaut ou dommage causé par l'utilisation de pièces non certifiées par le fabricant original de REKT.
- Le problème est dû à une réparation ou à un ajustement incorrect par l'acheteur sans autorisation de REKT.
- Le produit n'a pas été acquis auprès d'un distributeur agréé de la société ou a été acquis de sources illicites.
- Le carton, le manuel et autres accessoires ne sont pas garantis.