

# REKKT

RG0 TOUCH DESK




## MANUEL D'INSTRUCTION




IL EST SUGGÉRÉ QUE CERTAINS ÉLÉMENTS SOIENT INSTALLÉS PAR DEUX PERSONNES

# Composantes Principales


Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces listées ci-dessous

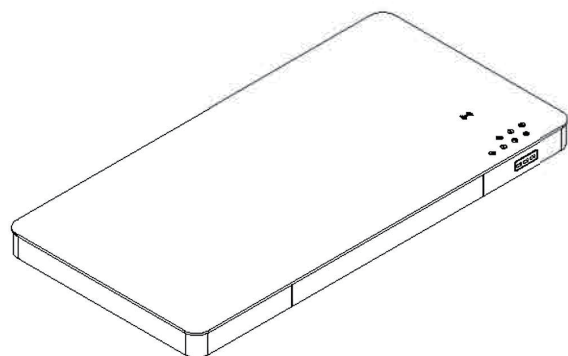


**1** Table Partie Supérieure Qté 1  
(120\*60\*6.8cm)

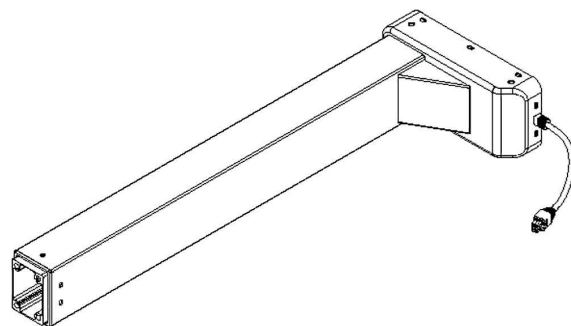

**2** Pied de Table Qté 2 (66.5\*21.5\*9.8cm)

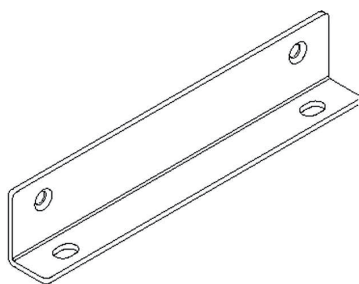

**3** Support Qté 4 (20.5\*4\*2.5cm)








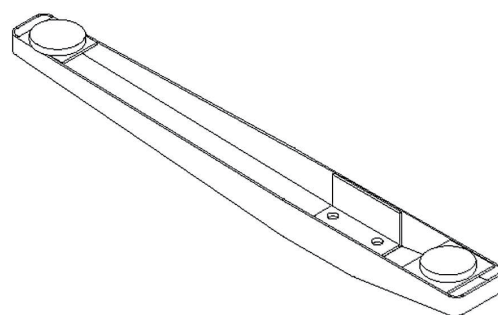


**4** Pied Qté 2 (57\*6.5\*4cm)

# Fixations, Raccords et outils

Vérifiez toutes les installations listées ci-dessous


**Note:** Les quantités figurant ci-dessous correspondent à la quantité requise pour compléter l'assemblage. Dans certains cas, il se peut que le nombre de records fournis soit supérieure au nombre de raccords nécessaires.
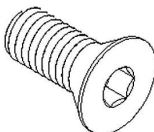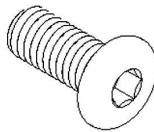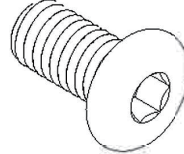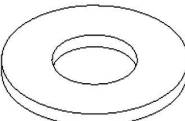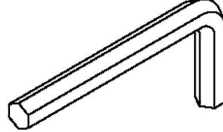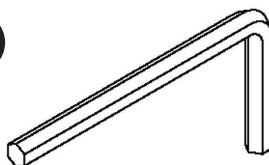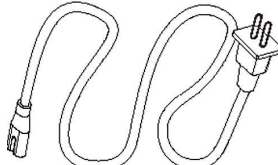
<p><b>A</b></p>  <p>M6*Vis 15mm Qté 8</p>	<p><b>B</b></p>  <p>M6*Vis 15mm Qté 8</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Ø Rondelle 16.5m Qté 8</p>
<p><b>D</b></p>  <p>M8*Vis 15mm Qté 8</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Ø Rondelle 18.5mm Qté 8</p>	<p><b>F</b></p>  <p>M4 Clé Hexagonale Qté 1</p>
<p><b>G</b></p>  <p>M5 Clé Hexagonale Qté 1</p>	<p><b>H</b></p>  <p>2 m Câble d'alimentation avec prise Qté 1</p>	

# Étapes d'assemblages


## Étape 1

Montez les supports **3** aux pieds **2** en utilisant des fixations **A**.

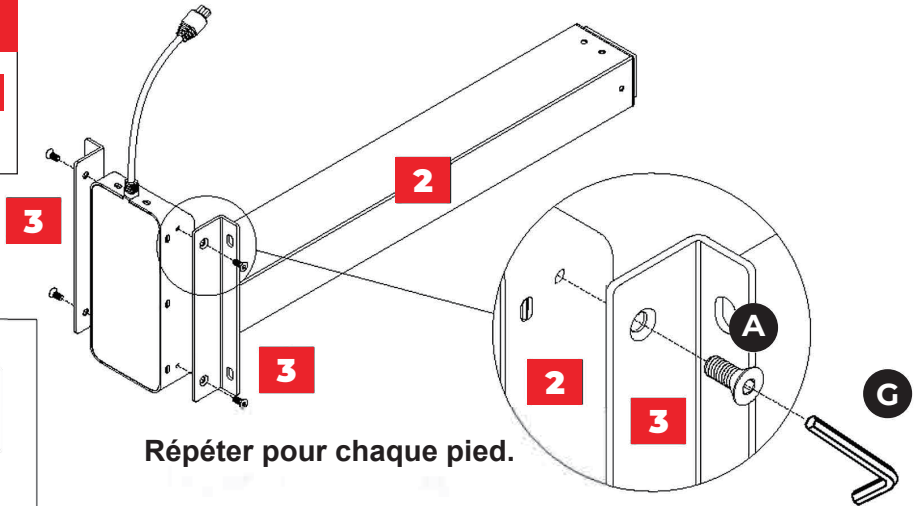


Répéter pour chaque pied.

**A**

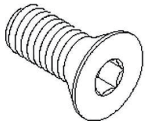

M6\*Vis 15mm Qté 8

**G**

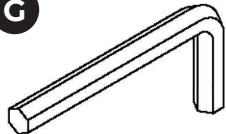

M5 Clé Hexagonale Qté 1


## Étape 2

Placez le bureau **1** la tête en bas sur une surface lisse et propre.


Veillez à ce que la surface soit convenablement protégée afin d'éviter tout dommage **1**.

Montez les pieds de table **2** en haut **1** à l'aide de fixations **B** et **C**.

Assemblez les pieds **4** aux pieds de table **2** à l'aide de fixations **D** et **A**.

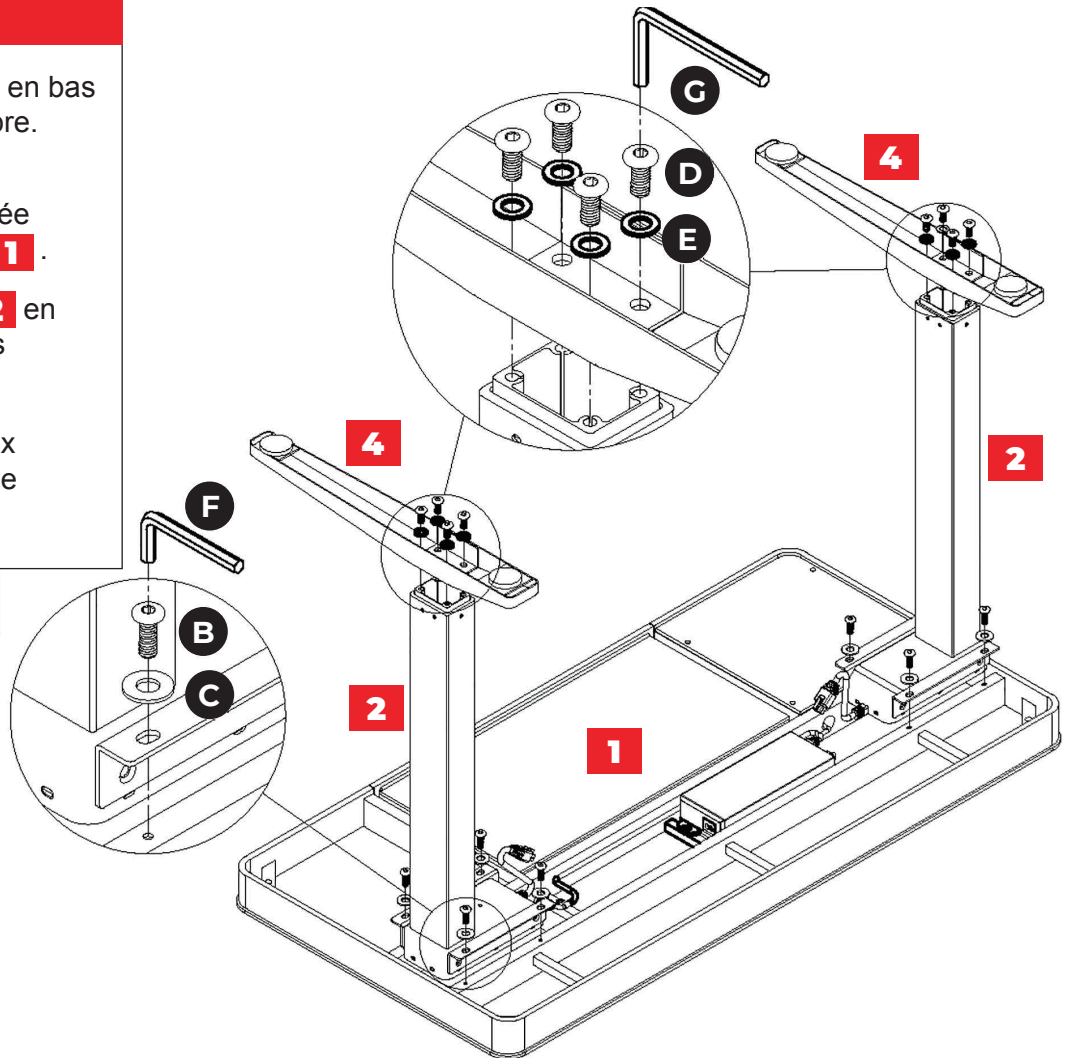


**B**




ØRondelle 16.5mm Qté 8

**C**




**D**



M8\*Vis 15mm Qté 8

**E**



ØRondelle 18.5mm Qté 8

**G**



M4 Clé Hexagonale Qté 1

**H**





M5 Clé Hexagonale Qté 1

### Étape 3

Fixez le câble d'alimentation **1** sur le dessous du bureau.

Branchez le câble électrique de **H** aux prises situées sous les **1** comme indiqué.


**Avertissement:**  
bien protéger  
le dessus de la  
table.

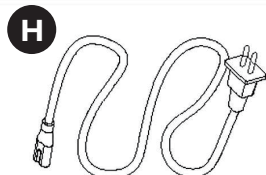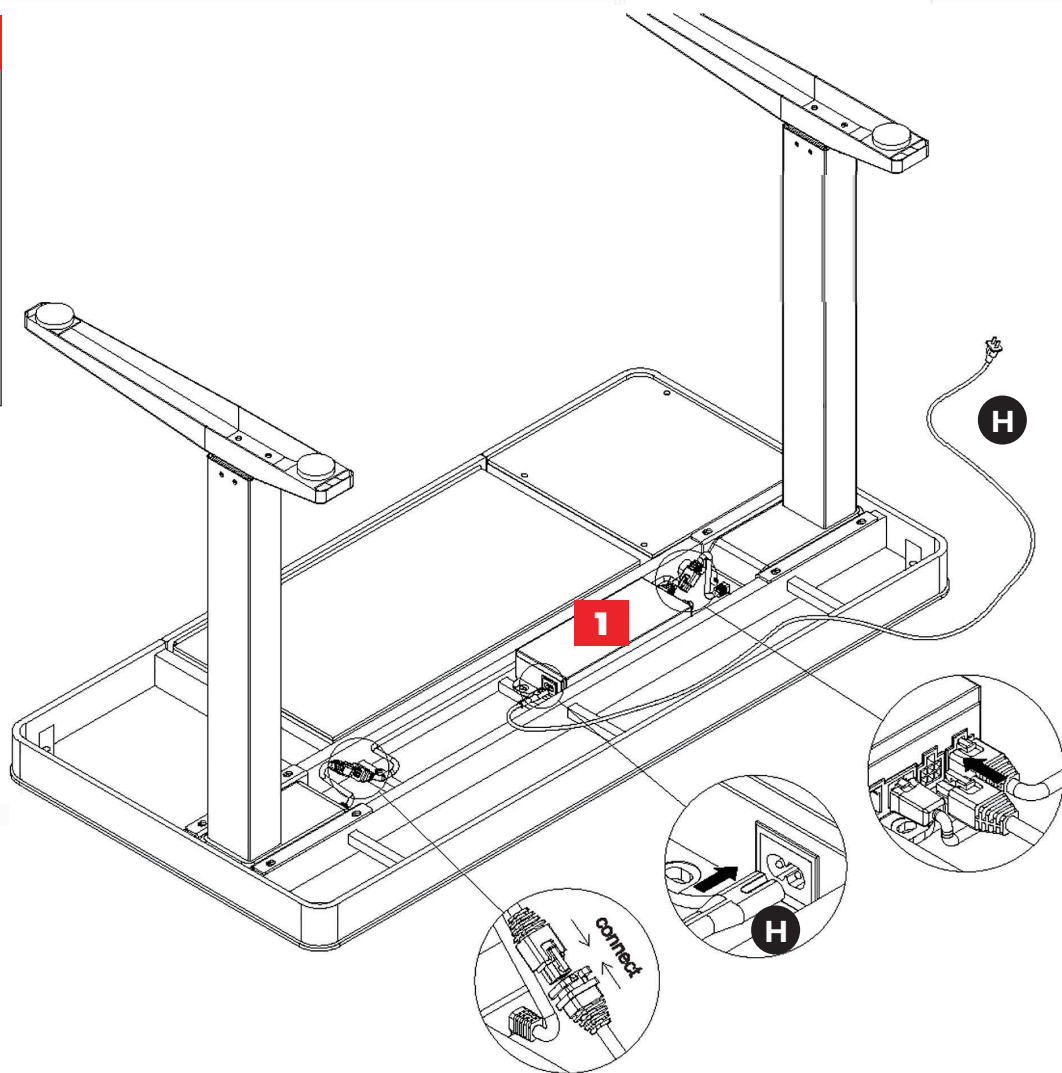



**H**  
2 m Câble d'alimentation Qté 1


### Étape 4

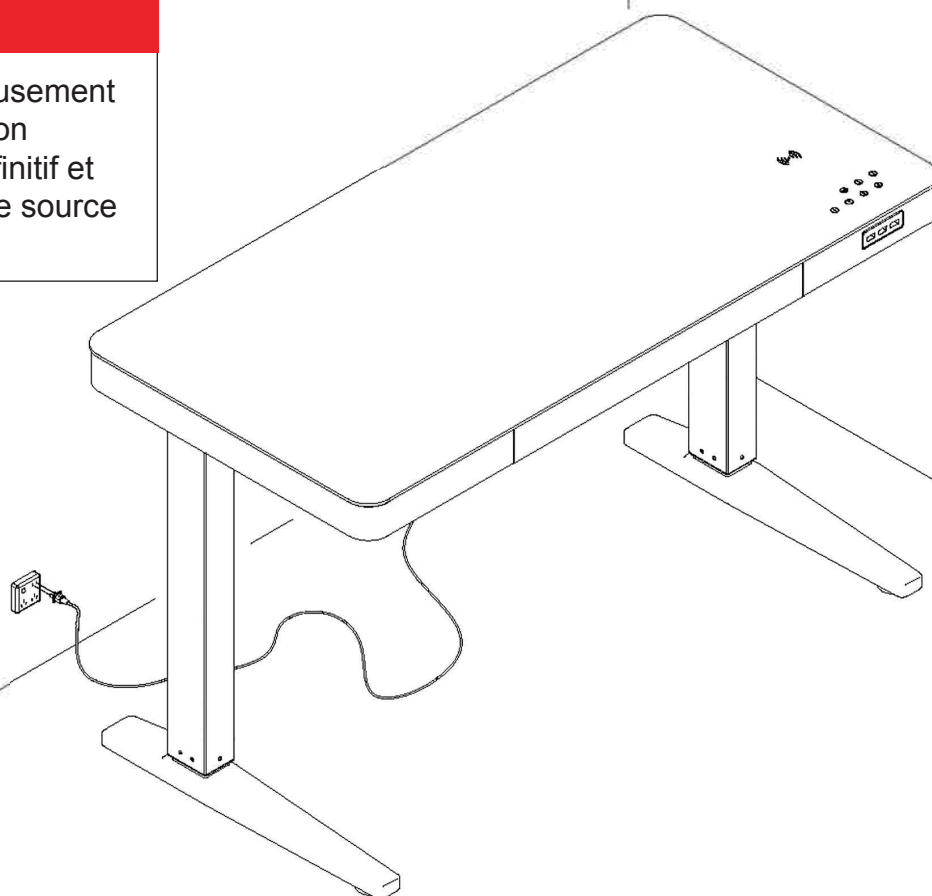Remplacez soigneusement le bureau dans son emplacement définitif et branchez-le à une source d'alimentation.



## Étape 5

Appuyez et maintenez enfoncé  et  simultanément jusqu'à ce que trois traits transversaux --- soient affichées, le mode d'initialisation sera ainsi automatiquement saisi et la table se mettra automatiquement en marche. L'arrêt indique que l'initialisation est réussie.

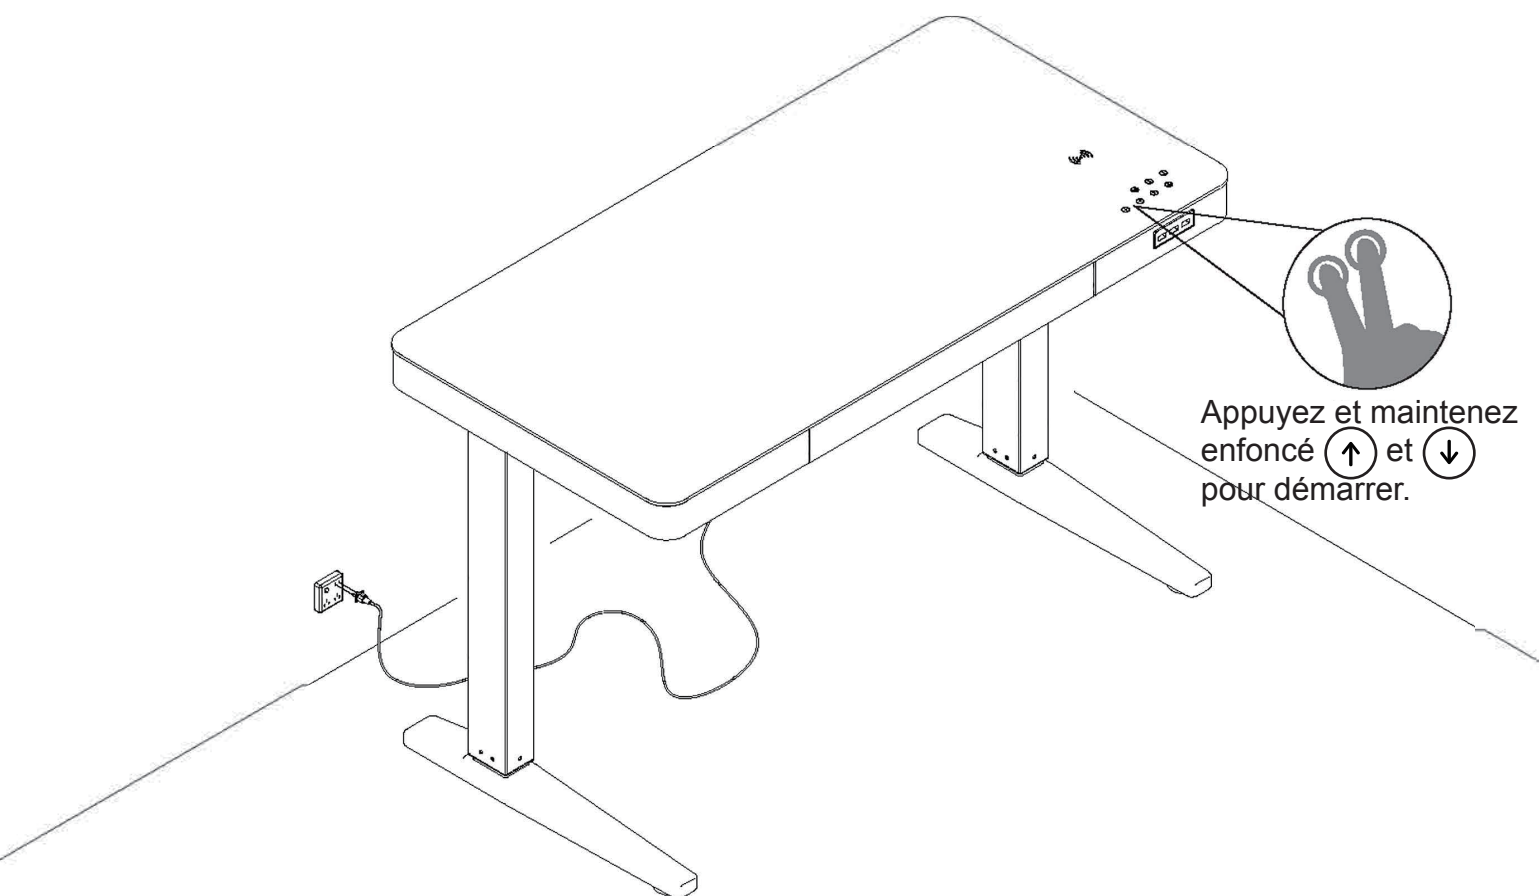

**Terminé!**

# Fonction de recharge sans fil

Veillez mettre le téléphone sur l'indicateur de charge sans fil et vérifier si le téléphone est correctement connecté à la fonction de charge. Si ce n'est pas le cas, déplacez le téléphone mobile près du logo jusqu'à ce que la connexion soit réussie. Le chargement sans fil ne fonctionne qu'avec les appareils mobiles compatibles avec la fonction de chargement sans fil.



wireless charging function

**Les modèles de smartphones compatibles avec le chargement sans fil sont les suivants:**



**Apple**

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8



**Samsung**

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6, Galaxy S6 edge



**Huawei**


P30 Pro, Mate30, Mate30 Pro, Mate30 RS, Mate20 Pro, Mate20 RS, Mate RS



**XiaoMi**

Mi 9, Mi 9 Pro, Mi Mx3, Mi MIX2S

# Réglage de la hauteur du bureau

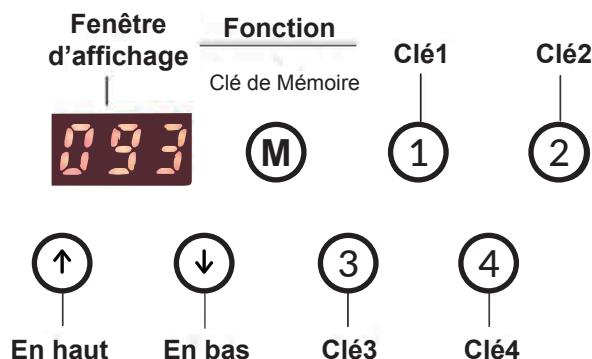

## Réglage de la hauteur du bureau

### EN HAUT:

Pour augmenter la hauteur du bureau, appuyez et maintenez la touche jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

### EN BAS:

Pour diminuer la hauteur du bureau, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

Il est possible de programmer 4 positions de hauteur prédéfinies.

1. Utilisez les touches ou pour régler la hauteur souhaitée.
2. Appuyez sur la clé de mémoire. 'S--' s'affiche dans la fenêtre d'affichage.
3. Appuyez sur l'une des touches numérotées prédéfinies , , , . Le numéro qui correspond à la touche numérique sélectionnée est affiché dans la fenêtre d'affichage, 'S-1, 5-2, 5-3, 5-4'. La fenêtre d'affichage indiquera à nouveau la hauteur fixée.
4. Répétez pour chacune des clés prédéfinies , , , .
5. Recherche de la position de la mémoire : Cliquez sur la touche "1/2/3/4" rapidement, l'écran clignote pour afficher la hauteur mémorisée.
6. Exécution de la position mémorisée : En double cliquant ou en appuyant longuement sur le bouton "1/2/3/4", le bureau va automatiquement atteindre la hauteur de l'emplacement mémorisé, toute touche peut arrêter le fonctionnement.

## Verrouiller et déverrouiller



Après la mise sous tension, il affiche "L".



Ne pas appuyer sur aucune touche pendant 15 secondes et ensuite afficher "L".

Verrouillez. Appuyez et maintenez la touche "M" pendant 3 secondes pour déverrouiller ou verrouiller la clé.





## Restaurer en mode usine

Appuyez et maintenez enfoncé  et  simultanément jusqu'à ce que trois traits transversales --- soient affichées, le mode d'initialisation sera ainsi automatiquement saisi et la table se mettra automatiquement en marche. L'arrêt indique que l'initialisation est réussie.

Lorsque l'écran affiche **rST** ou **E16**, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes pour permettre au contrôleur de clignoter, puis relâchez la touche  pour passer en mode réinitialisation et le bureau s'éteint automatiquement. Après avoir atteint le point zéro, le bureau passe automatiquement à une position fixe et le processus de réinitialisation se termine.


## Instructions pour le fonctionnement du RGo Touch Desk:

-  Touche de mise en marche : Appuyez pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre les lumières.
-  Touche de luminosité : Appuyez sur la touche pour changer la luminosité de la lumière à 5 vitesses.
- M** Touche Mode : Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode de lumière à un autre ou pour changer de mode RVB.



# Systeme électrique

**AVERTISSEMENT!!** Veuillez lire attentivement

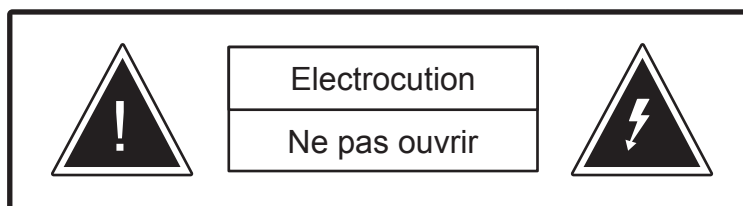

Ce symbole informe l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer une électrocution.



Ce symbole informe l'utilisateur que le présent manuel d'utilisation contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien.

- a. Afin d'éviter tout accident, n'ouvrez aucun couvercle électrique. Adressez-vous à un professionnel en cas de défaillance du circuit.
- b. N'exposez pas l'appareil à l'humidité.
- c. Gardez l'appareil à l'écart de tout conteneur de liquide. Si un liquide pénètre dans l'appareil il pourrait l'endommager.
- d. N'exposez pas l'appareil à la poussière ou à la fumée.
- e. Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- f. Lorsque vous utilisez l'appareil, en cas de fumée ou d'odeur particulière, veuillez couper l'alimentation, débrancher la prise et demander l'aide d'un professionnel.
- g. Retirez la prise avant de nettoyer la surface de l'appareil. Le nettoyage peut être effectué avec un chiffon humide et du savon.

## Caractéristiques principales

- a. Chargeur sans fil**
- b. Réglage en hauteur**
- c. Entrée modèle USB**

# Dépannage

Problème	Cause principale	Mesures de correction
L'écran indique E01	<b>A</b> moteur linéaire ouvert	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez vérifier la ligne de raccordement du moteur <b>A</b>
L'écran indique E02	<b>B</b> Un moteur linéaire ouvert	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez vérifier la ligne de raccordement du moteur <b>B</b>
L'écran indique E03	<b>A</b> moteur en surcharge	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez remplacer le moteur <b>A</b> ou réduire la charge
L'écran indique E04	<b>B</b> Un moteur en surcharge	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez remplacer le moteur <b>B</b> ou réduire la charge)
L'écran indique E05	<b>A</b> défaut du bloc moteur	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez vérifier le branchement ou remplacer le moteur <b>A</b>
L'écran indique E06	<b>B</b> défaut du bloc moteur	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez vérifier le branchement ou remplacer le moteur <b>B</b>
L'écran indique E07	Alimentation électrique principale irrégulière	Ne peut être éliminé après la mise hors tension, remplacer la source d'alimentation
L'écran indique E08	Alimentation électrique principale irrégulière	Ne peut être éliminé après la mise hors tension et doit retourner à l'usine
L'écran indique E09	<b>B</b> courant moteur irrégulier	Ne peut pas éviter la nécessité de retourner à l'usine après la mise hors tension
L'écran indique E10	<b>A</b> le dispositif d'alimentation du moteur est en panne	Il ne peut être éliminé après la mise hors tension et il doit être renvoyé à l'usine
L'écran indique E11	<b>B</b> le dispositif d'alimentation du moteur est en panne	il ne peut pas être éliminé après la mise hors tension et il doit être renvoyé à l'usine
L'écran indique E12	Poste d'apprentissage anormal	(position de réapprentissage)
L'écran indique E13	Protection contre les surchauffes	(attendre que la température baisse)
L'écran indique E14	Le moteur <b>A</b> est bloqué	Appuyez à nouveau sur la touche haut ou bas, veuillez remplacer le moteur <b>A</b> ou réduire la charge
L'écran indique E15	Blocage du moteur	Appuyez à nouveau sur la touche du haut ou du bas, veuillez remplacer le moteur <b>B</b> ou réduire la charge
L'écran indique E16	Déséquilibre des positions	Se reporter au point 4.4.1 pour les opérations de réinitialisation
L'écran indique E17	Perte de données clés	(retour à l'usine pour le traitement}

# Résolution des problèmes


Lorsqu'un dysfonctionnement se produit, veuillez vous référer aux solutions suivantes, découvrez les causes probables et trouvez une solution au problème; si ces solutions ne sont d'aucune utilité, veuillez vous adresser à un professionnel.

PROBLÈME	CAUSE DU PROBLÈME	SOLUTION
Aucun affichage de puissance	La prise d'alimentation n'est pas correctement insérée. Il n'y a pas de courant dans la prise. Le courant n'est pas branché.	La prise doit être électrique. Appuyez sur la prise. Allumez le courant.
Pas de chargement sans fil	Alimentation non connectée. L'appareil mobile n'a pas de fonction de chargement sans fil.	Vérifiez que le courant est branché et allumé. Vérifiez que votre téléphone portable est doté de la fonction de recharge sans fil.

## Caractéristiques techniques

ÉLÉMENT	PARAMÈTRE	ÉLÉMENT	PARAMÈTRE
TENSION	AC100V-240/50-60HZ	S/N	≥65dB

# Destruction

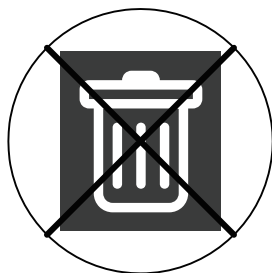

Ce produit comprend des composants électroniques. Dans la mesure du possible, ils doivent être éliminés dans le respect de l'environnement. Veuillez contacter votre administration locale pour vous renseigner sur les options d'élimination ou de recyclage des composants électroniques dans votre région.

Adressez-vous au responsable du service après-vente du magasin où vous l'avez acheté.