


REKT

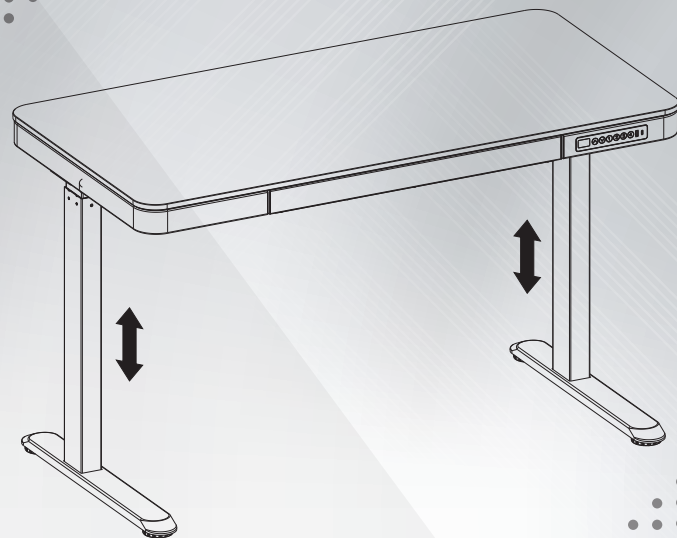

GUIDE D'INSTALLATION

RGO DESK OFFICE

Fiche technique


Modèle n°	RGO TOUCH DESK
Structure de colonne	2
Capacité de charge maximale	45KG
Vitesse maximale	25mm/s
Tension d'entrée	100-240V
Position la plus basse	720mm
Position la plus haute	1220mm
Dimensions du bureau	1204mmx604mm

Liste d'accessoires


Attention: Les dessins ci-dessous sont donnés à titre indicatif et peuvent différer légèrement du produit et des accessoires reçus. Veuillez contacter notre service clientèle si vous avez des questions.

A  x4 M6	B  x8 M6	C  x1 4x4
D  x4 Serre-câble		



Liste des pièces

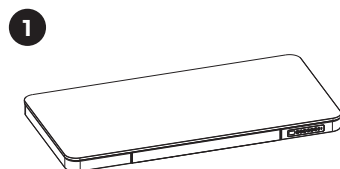


Plateau assemblé (Qté x1)

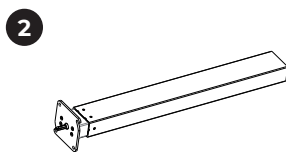


Colonne élévatrice (Qté x2)

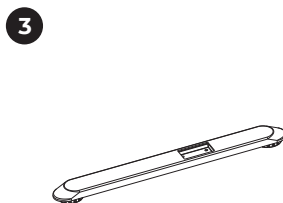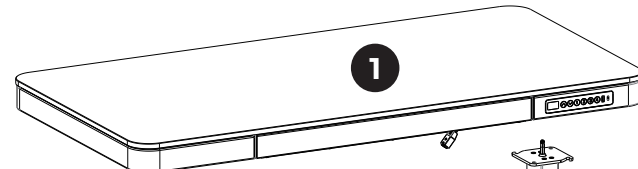

Socle (Qtéx2)

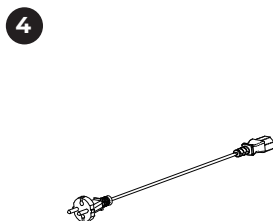


Cordon d'alimentation (Qtéx1)

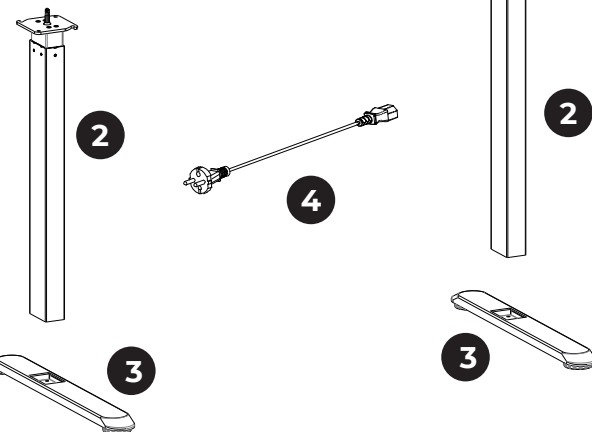

Instructions de montage

Étape 1


Installation des colonnes élévatrices



Côté long de la colonne élévatrice


Côté court du bureau

Faites pivoter la colonne après l'avoir insérée dans le fond pour éviter toute différence de hauteur. Le côté long de la colonne élévatrice est parallèle au côté court du dessus du plateau.

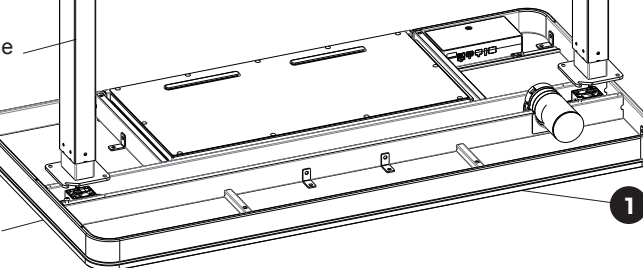


Installez la colonne élévatrice (2) sur le dessus du plateau (1), puis serrez les vis (A) avec la clé hexagonale (C).

1

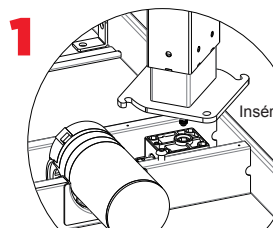


Insérez la tête hexagonale de la colonne le long de la gaine de câblage.

2

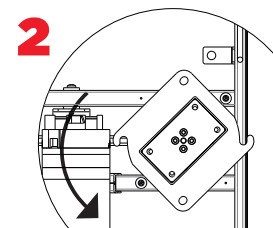


Faites tourner la colonne après l'avoir insérée, en faisant entrer les vis de la poutre de support dans la fente de la colonne.

3

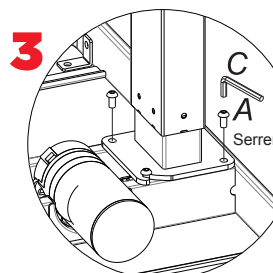




4

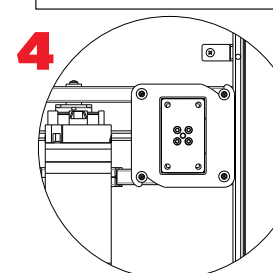

Serrez les huit vis (A) avec une clé hexagonale 4x4.

Étape 2


Installation des socles

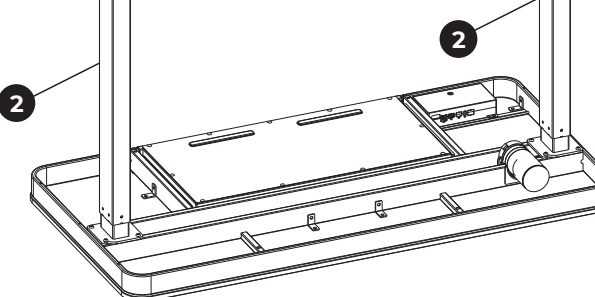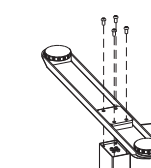

Installez les socles (3) sur les colonnes élévatrices (2) à l'aide des vis (B) et serrez-les avec la clé hexagonale 4x4 (C).

Étape 3


Connexion de tous les câbles à l'adaptateur

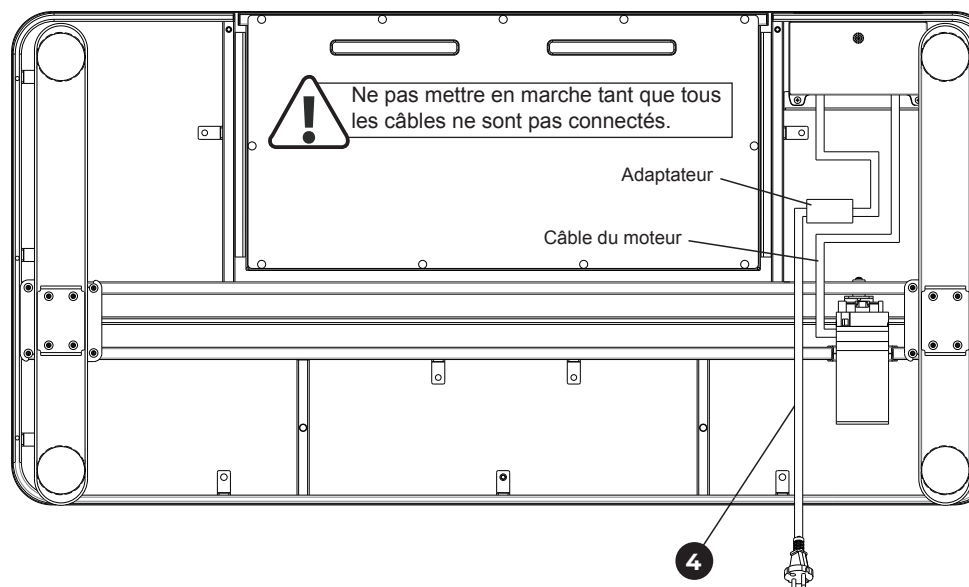

Ne pas mettre en marche tant que tous les câbles ne sont pas connectés.

Adaptateur


Câble du moteur

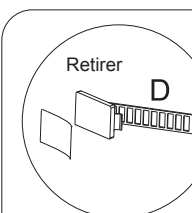

Retirer


D

Fixez les câbles au-dessus du plateau avec un serre-câble (D) pour garder le bureau propre.

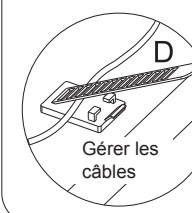

Gérer les câbles

D

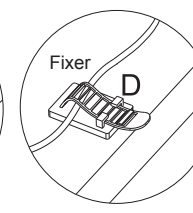


Fixer

D

Connectez le câble du moteur, le cordon d'alimentation (4) et l'adaptateur comme indiqué sur la figure, et utilisez le serre-câble (D) pour trier et fixer les fils.

Instructions d'utilisation

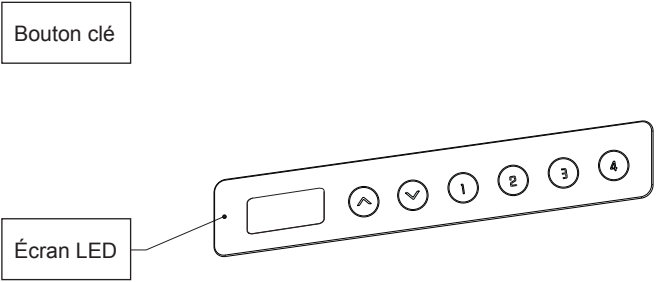

1. Appuyez sur le bouton haut/bas pour régler la hauteur du bureau. Lorsque le bureau arrive au point le plus bas, l'écran affiche "bot". Dans le cas contraire, le bureau affichera "top" lorsque le bureau se trouvera au point le plus élevé.
2. Bouton de touche : "1", "2", "3", "4" sont les quatre touches de mémoire de hauteur, appuyez longuement sur le bouton pendant environ 3 secondes pour enregistrer la hauteur actuelle.
3. Appuyez simultanément sur les boutons "3" et "4" pendant 5 secondes, "RST" s'affiche à l'écran, continuez à appuyer sur le bouton "▼" jusqu'à ce que le bureau atteigne le point le plus bas, puis rebondisse pour s'arrêter, ce qui signifie que le bureau peut fonctionner normalement.
4. Le bureau dispose d'un port de Type A et d'un port de Type C. Chaque port peut alimenter d'autres appareils numériques, en prenant en charge le protocole de charge :
Un port USB : 5V = 3A/9V = 2A/12V = 1.5A/20V = 1.35A 27W Max,
Un port de Type C : 5V = 3A/9V = 3A/12V = 3A/15V = 3A/20V = 2.25A, 45W Max,
Double ports : 7.5W+7.5W. La sortie sera coupée lorsque le bureau monte ou descend et lorsque le mouvement s'arrête, le port recommencera à émettre.
5. Appuyez longuement sur les boutons "haut" et "bas" simultanément pour régler la sensibilité de la fonction anticollision en émettant un signal sonore. La fonction anticollision est fermée lorsque l'écran affiche "A-0" ; la sensibilité est au niveau "A-1" lorsque l'écran affiche "A-1", la sensibilité est au niveau "A-2" lorsque l'écran affiche "A-2", la sensibilité est au niveau "A-3" lorsque l'écran affiche "A-3", le niveau "A-3" a la sensibilité maximale.

- **Dépannage :**
- a. Réinitialisation : Lorsque la LED affiche "ASF" , appuyez sur le bouton "▼" jusqu'à ce que le bureau atteigne sa hauteur la plus basse et rebondisse pour s'arrêter, cela signifie que la réinitialisation est terminée.
- b. Si "l'étape a" ne fonctionne pas et que la LED affiche "E01" ou "E02", veuillez réessayer 18 minutes plus tard.
- c. Si le bouton "▼" ne fonctionne pas, veuillez vérifier la connexion du câble, puis coupez l'alimentation pendant au moins 10 secondes. Reconnectez l'alimentation et appuyez sur le bouton "▼" pour lancer le processus de réinitialisation lorsqu'il affiche "ASF".
- d. Si toutes ces procédures sont inefficaces, veuillez contacter notre service clientèle.

Traitement des erreurs courantes

Les conseils suivants vous aideront à détecter et à éliminer les défauts et erreurs les plus courants. Si le problème rencontré ne figure pas dans la liste ci-dessous, veuillez contacter votre fournisseur. Seuls le fabricant et les professionnels sont capables d'enquêter et de corriger ces défauts et erreurs.

Symptôme d'erreur	Méthode
Le bureau ne pouvait pas fonctionner	Vérifier si tous les câbles sont bien connectés;
Montée à faible vitesse	Vérifier s'il est surchargé, charge maximale: 45kg;
Le bureau se déplace vers le bas sans aucune opération	
Réinitialisation automatique	
Descend mais ne monte pas ou monte mais ne descend pas	Réinitialiser;
La hauteur en haut et en bas n'est pas suffisante	
Le bureau n'a pas pu être soulevé	
Surmenage (Cycle de travail: Max 2min on/18min OFF)	Redémarrer après avoir éteint l'appareil pendant 18 minutes tout en le branchant sur le secteur.

! Attention

- Alimentation électrique : AC100V-240V,50/60Hz
- Milieu environnemental : 0-40°C
- Débranchez la fiche d'alimentation avant le nettoyage, essuyez la poussière sur la surface avec un léger torchon humide lors du nettoyage, faites attention à ne pas laisser les gouttes pénétrer dans les parties internes, ne pas desserrer le connecteur.
- Le boîtier électrique contient des composants électroniques, des métaux, des plastiques, des fils, etc., il faut donc l'éliminer conformément à la législation environnementale de chaque pays, et non avec les déchets ménagers généraux.
- Vérifiez soigneusement que l'assemblage est correct et complet avant de l'utiliser.
- Familiarisez-vous avec toutes les fonctions et les réglages du programme du produit avant la première utilisation.
- Il est interdit aux enfants de jouer sur le produit en raison d'une action imprévue lors du jeu, ainsi toute conséquence dangereuse causée par cette action inappropriée ne sera pas à la charge des fabricants.
- Le léger bruit causé par la courroie à nervures en V ou le système de freinage en raison de la structure n'aura aucun effet sur l'utilisation de l'équipement.
- Les matériaux corrosifs ou abrasifs sont interdits pour nettoyer l'équipement. Il faut s'assurer que le nettoyeur utilisé ne pollue pas l'environnement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources de danger dans votre environnement de travail, par exemple, ne jetez pas vos outils par terre. Prenez toujours soin de traiter les matériaux d'emballage afin d'éviter tout danger éventuel, par exemple, le sac en plastique peut entraîner un risque d'étouffement pour les enfants.
- Conservez l'emballage original de l'équipement si nécessaire en cas d'utilisation future dans un transport.

Elimination des déchets



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.